



CV-181°MV multiview

1

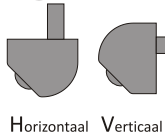


Extra draad voor een achteruitrijdsignaal, zodat er geen extra draad getrokken hoeft te worden!

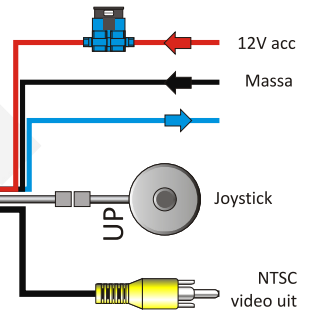

De CV-181MV multiview camera heeft 6 weergave opties die afzonderlijk AAN of UIT gezet kunnen worden.

Door de Joystick herhaaldelijk in te drukken doorloopt u deze weergaven. Via de SHORTCUT optie kunnen tot 4 weergaven direct geselecteerd worden.

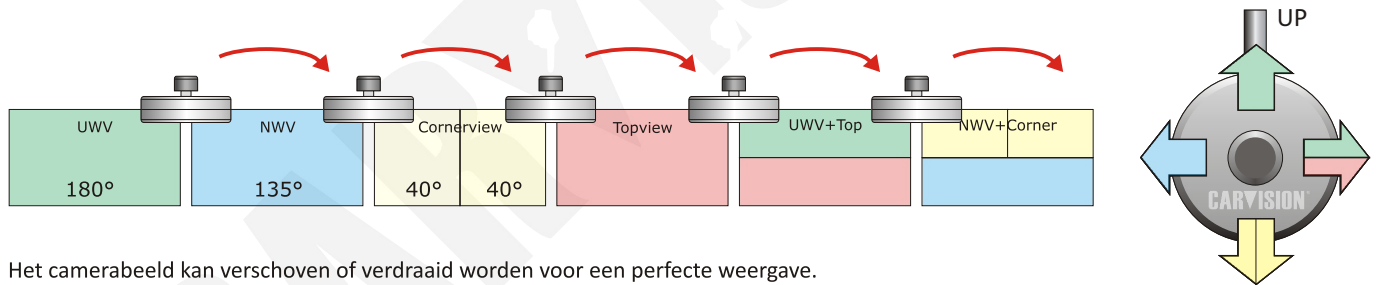



Het camerabeeld kan verschoven of verdraaid worden voor een perfecte weergave. De parkeer/hulp -lijnen zijn per weergave modus instelbaar.

2

Beeldweergaven

Druk de Joystick >2 seconde in om in het weergave menu te komen

>2 sec

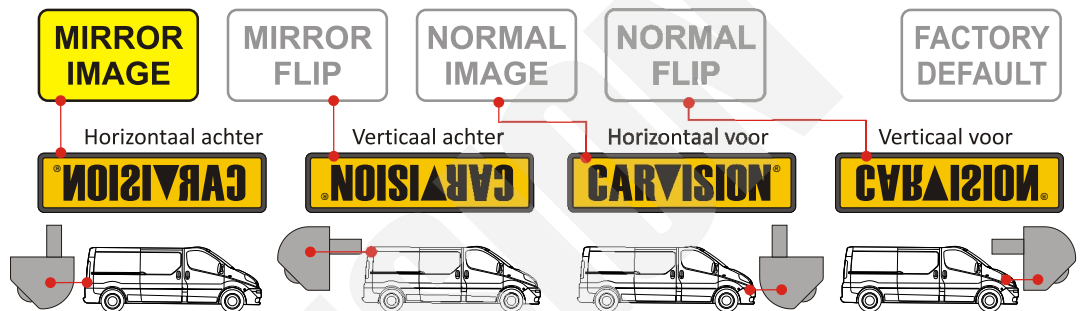

3

Deze weergave kan uitgezet worden "Hidden"

Deze weergave wordt weer aangezet "Activate"




VOORBEELD

De weergaven "Topview" en "NWV+Top" zijn uitgezet




4

Snelkeuze camera weergave. Kies een pijlrichting en bevestig met SAVE


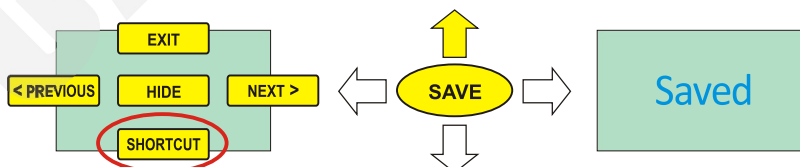


5

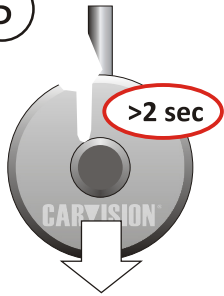


Beeld schuiven (Voor iedere weergave onafhankelijk instelbaar)

Druk de Joystick >2 seconde naar beneden om het beeld te verschuiven.

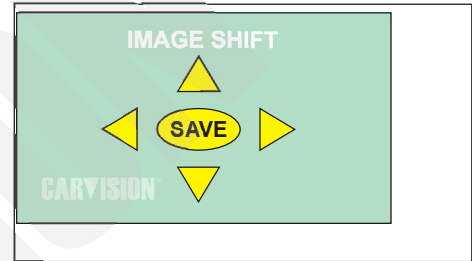
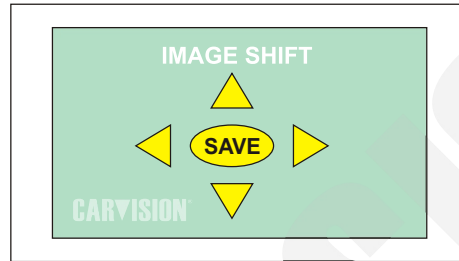


6

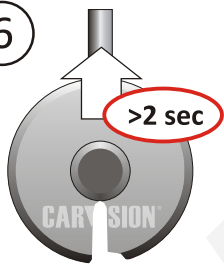


Beeld draaien (Voor iedere weergave onafhankelijk instelbaar)

Druk de Joystick >2 seconde omhoog om het beeld te verdraaien

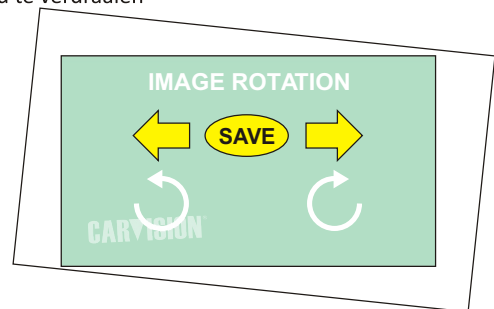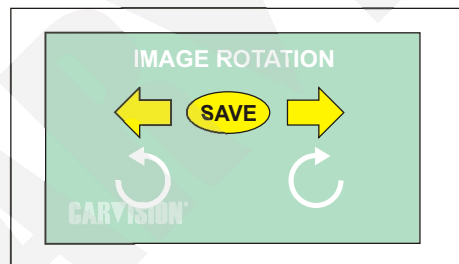


7

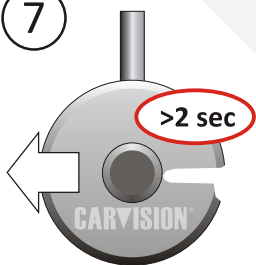


Beeldlijnen aan/uit zetten (Voor iedere weergave onafhankelijk instelbaar)

Druk de Joystick >2 seconde naar links om de beeldlijnen uit te zetten.


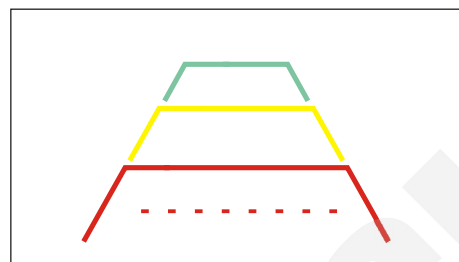


8

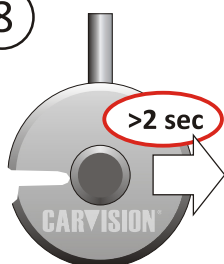

Beeldlijnen instellen (Voor iedere weergave onafhankelijk instelbaar)

Druk de Joystick >2 seconde naar RECHTS om de beeldlijnen in te stellen.

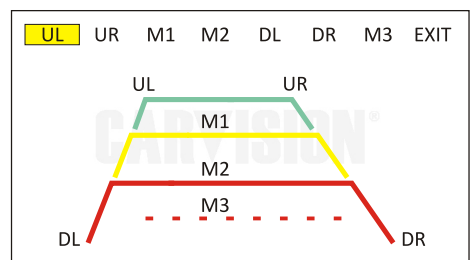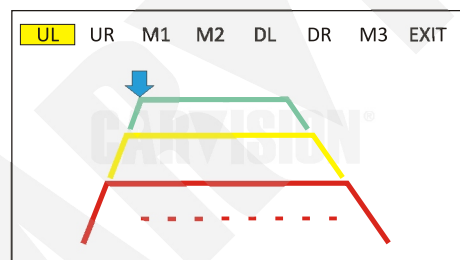

UL = UP LEFT	= Links boven
UR = UP RIGHT	= Rechts boven
M1	= Gele lijn
M2	= Rode lijn
DL = DOWN LEFT	= Links onder
DR = DOWN RIGHT	= Rechts onder
M3	= Rode stippellijn
EXIT	= Afsluiten